



your system.



ONE

BETRIEBSANLEITUNG / OPERATING MANUAL

Eine ausgezeichnete Wahl!

Wir freuen uns, dass Sie sich für eine hochwertige **K-fee® – your system** Kapselmaschine entschieden haben, die für höchsten Getränkegenuss entwickelt wurde. Mit Ihrer Entscheidung haben Sie in jeder Hinsicht einen hervorragenden Geschmack bewiesen.

Das patentierte und perfekt aufeinander abgestimmte Brühsystem sorgt dafür, dass Ihre Kaffee-, Tee- und Milchspezialitäten garantiert ihr volles köstliches Aroma entfalten können.

Zusammen mit einer großen Auswahl feinsten Getränkespezialitäten wird jede einzelne Kapsel zu Ihrem ganz persönlichen Genusslebnis. So aufregend außergewöhnlich wie das Trinkvergnügen ist auch das Aussehen Ihrer neuen **K-fee® – your system** Kapselmaschine. Mit diesem modernen und ansprechenden Design setzen Sie überall modische Akzente.

Um einen optimalen Trinkgenuss zu garantieren, reinigen und entkalken Sie die Maschine entsprechend der folgenden Anleitung – und Sie werden sehr lange viel Freude an Ihrem Kauf haben.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

Ihr K-fee® – your system Team

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	Seite	5 - 7
Geräteübersicht / Lieferumfang	Seite	8
Erklärung Bedienfelder	Seite	9
Inbetriebnahme	Seite	10 - 11
Wasserfilter einsetzen (separat erhältlich)	Seite	12 - 13
Getränke zubereiten (z.B. Espresso)	Seite	14 - 15
Tassenfüllmenge programmieren	Seite	16
Zurücksetzen auf Werkseinstellung	Seite	17
Gerät täglich reinigen	Seite	18 - 19
Gerätereinigung mit Reinigungskapsel (empfohlen / separat erhältlich) ...	Seite	20 - 21
Gerätereinigung mit Flüssigreiniger (alternativ / separat erhältlich)	Seite	22 - 23
Gerät entkalken	Seite	24 - 25
Frostschutz / Ausdampfen	Seite	26 - 27
Häufig gestellte Fragen	Seite	28 - 29
Technische Daten / Service / Entsorgungshinweise	Seite	30

Symbole und Warnhinweise



SICHERHEITSHINWEIS!

Das Warndreieck wird in der Anleitung an den Stellen eingesetzt, wo bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise Risiken für den Anwender oder das Gerät bestehen können.



WARNUNG!

Elektrischer Schlag



WARNUNG!

Verbrühungsgefahr



VERBOT!

Nicht hineinfassen



VERBOT!

Nicht trinken



GEBOT!

Instruktion lesen



INFO!

Allgemeine Informationen



HINWEIS!

Handlungsempfehlung

Sicherheitshinweise

Diese Gebrauchsanleitung und Sicherheitshinweise leiten Sie zu einer sicheren Gerätebedienung. Missachtungen können zu Gefährdungen durch das Gerät führen. Bewahren Sie die Anleitung bitte auf und händigen Sie sie bei einer Weitergabe des Geräts mit aus.

Dieses Gerät dient der Aufbereitung von Heißgetränken entsprechend der Bedienungsanleitung. Es ist ausschließlich zum Gebrauch im privaten Haushalt sowie in berufsmäßigen Aufenthaltsräumen von Büros oder Geschäften und Unterkünften mit Frühstück wie Bauernhöfen, Motels und Gästezimmern in Hotels vorgesehen. Für die Folgen kommerzieller Nutzung, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sowie einer Nichtbefolgung der Gebrauchsanleitung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Betriebsvoraussetzungen:

Nehmen Sie nur ein unbeschädigtes und ordnungsgemäß funktionierendes Gerät in Betrieb. Trennen Sie ein defektes Gerät sofort vom Stromnetz und wenden Sie sich an unseren Kundenservice. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene und wasserabweisende Fläche außerhalb der Reichweite

von Kindern. Keinesfalls auf heißen Flächen (z.B. Herdplatten) und näher als 50 cm von Hitzequellen/Feuer (z.B. Mikrowellen) platzieren. Das Gerät darf nicht in Schränken platziert und dort in Betrieb genommen werden.

Achten Sie beim Anschluss an das Stromnetz auf die Übereinstimmung der Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild. Das Gerät darf nur an geerdete, dreipolige Steckdosen angeschlossen werden. Andernfalls können Ihre Gewährleistungsrechte erlöschen. Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht beschädigt wird:

- kein Kontakt mit scharfkantigen oder heißen Gegenständen
- nicht das Gerät auf das Kabel stellen
- nicht den Stecker am Kabel aus der Steckdose ziehen
- Kabel nicht durchhängen lassen - Stolpergefahr

Lassen Sie ein beschädigtes Netzkabel durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzen, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.

Sie planen eine längere Abwesenheit oder das Gerät könnte Frost ausgesetzt werden? Bitte das Gerät entleeren, das Restwasser entfer-

Sicherheitshinweise (Fortsetzung)

nen (s. Seite 26/27: Frostschutz / Ausdampfen), den Netzstecker ziehen und das Gerät reinigen. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.

Verbrühungen und Verletzungen vermeiden:

Lassen Sie das Gerät bei der Zubereitung von Heißgetränken nicht unbeaufsichtigt. Öffnen Sie während des Brüh-, Spül-, Reinigungs- oder Entkalkungsvorgangs niemals den Hebel am Gerät.

Wenn Sie den Hebel nach Abschluss des jeweiligen Vorgangs öffnen, halten Sie die Finger nicht unter den Getränkeauslauf – Verbrühungsgefahr aufgrund nachtropfender Restflüssigkeit!

Beugen Sie sich nach dem Brühvorgang beim Öffnen des Hebels

zum Auswurf der Kapsel auf keinen Fall über die Kapseleinwurföffnung – Spritzgefahr heißer Flüssigkeit! Stecken Sie auch keine Finger in die Kapselöffnung – Verletzungsgefahr. Heben Sie das Gerät bitte nie am Hebel an. Öffnen Sie es nicht und achten Sie darauf, dass Kinder keine Gegenstände in die Geräteöffnungen stecken. Verwenden Sie das Gerät stets nur mit Abtropfschale und Abtropfgitter. Falls Sie im Einzelfall extra große Tassen bzw. Gläser ohne untergestellte Tropfschale zubereiten, achten Sie darauf, diese nach dem Getränkebezug sofort wieder unterzustellen. Überfüllen Sie den Wassertank nicht. Aus gesundheitlichen Gründen sollten Sie nur frisches Trinkwasser einfüllen.

Reinigung und Wartung:

Die Reinigung und Entkalkung des Geräts darf ausschließlich mit dafür vorgesehenen Reinigungs- und Entkalkungsmitteln erfolgen. Verfahren Sie hier bitte gemäß Gebrauchsanweisung und Sicherheitsvorschriften.

Ziehen Sie vor der äußerlichen Reinigung des Geräts den Netzstecker und lassen Sie es abkühlen. Gerät, Netzkabel und Netzstecker dürfen nicht nass gereinigt, unter fließendes Wasser gehalten oder in Flüssigkeiten getaucht werden.

Sicherheitshinweise (Fortsetzung)

Achtung: Alkalische Reinigungsmittel können das Gerät beschädigen. Stellen Sie das Gerät oder Teile davon niemals in die Geschirrspülmaschine. Bei längerer Abwesenheit sowie am Ende jeden Tages sollten Sie das Gerät durch Ziehen des Steckers vom Netz nehmen. Abgesehen vom normalen Brüh- und Pflegebetrieb sind alle anderen Maßnahmen wie Reparaturen und der Austausch des Netzkabels nur von einem durch den Hersteller autorisierten Kundendienst durchzuführen.

Verwendung Getränke kapseln:

Um Gefährdungen zu vermeiden, setzen Sie bitte niemals beschädigte oder deformierte Getränke kapseln ein. Bei ungewöhnlichen Unterbrechungen des Brühvorgangs wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Verwenden Sie zudem nur originale **K-fee® – your system** Getränke kapseln mit dem roten **K-fee® – your system** Logo und der charakteristischen gerillten Kapselform.



Die Verwendung nicht originaler Kapseln kann dazu führen, dass durch Unterschiede im Brühverfahren und Kapselaufbau heißes Wasser und Dampf unter hohem Druck austreten – Verbrühungsgefahr! Außerdem kann dadurch das Gerät Schaden nehmen und Ihr Gewährleistungsanspruch erlöschen. Werden nicht originale Kapseln mit diesem Gerät verwendet, können der Hersteller und sein Vertriebspartner keinesfalls für Verletzungen oder Sachschäden haftbar gemacht werden, die unmittelbar oder als Folge davon auftreten.

Diese Bedienungsanleitung ist auch als Download auf unserer Webseite verfügbar:

www.k-fee.com



WARNUNG!

Das Gerät erzeugt sehr heißes Wasser (beim Brühen, Entkalken, Reinigen, Spülen und Ausdampfen). Zur Vermeidung von Verletzungen achten Sie immer darauf, dass der Hebel im Gerätebetrieb komplett geschlossen ist. Greifen Sie nicht unter den Auslauf und entfernen Sie im Betrieb nicht die Tropfschale – **Verbrühungsgefahr!**

Geräteübersicht / Lieferumfang



- 1 Kapselwurföffnung
- 2 Hebel
- 3 Bedientasten
- 4 Deckel Wassertank
- 5 Wassertank
- 6 Tropfgitter
- 7 Tropfschale
- 8 Getränkeauslaufdüse
- 9 Kapselauffangbehälter



VERBOT!

Vier spitze Nadeln öffnen die Kapsel im Gerät. Zur Vermeidung von Verletzungen nicht in die Kapselwurföffnung greifen – **Verletzungsgefahr!**

Erklärung Bedienfelder

Tastensymbole



Espresso



Lungo



Milchtaste /
Spültaste

Lichtsignale



Alle Getränketasten leuchten weiß:
Das Gerät ist betriebsbereit, alle
Tasten können verwendet werden.



Alle Getränketasten blinken weiß:
Bitte warten, das Gerät heizt auf.

Eine der Getränketasten blinkt weiß:
Das Gerät gibt ein Getränk aus.

Alle Getränketasten blinken sehr schnell weiß:
Fehler- bzw. Störungsmeldung



Milchtaste blinkt weiß: Spülvorgang



INFO!

Zum Lieferumfang gehören alle hier dargestellten Teile und die Originalbedienungsanleitung. Bitte prüfen Sie vor der Inbetriebnahme die Lieferung auf Vollständigkeit.

Inbetriebnahme



SICHERHEITSHINWEIS!

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die Sicherheitshinweise auf Seite 5-7 durch.




HINWEIS!

1. Sollte das Gerät Frost oder sehr kalten Temperaturen ausgesetzt worden sein, bitte mit dem Einschalten mindestens drei Stunden warten. Lassen Sie das Gerät erst auf Zimmertemperatur erwärmen – Gefahr von Funktionsstörungen.


2. Wir empfehlen Ihnen für einen langen und optimalen Kaffeegenuss den Einsatz eines Wasserfilters (separat erhältlich). Setzen Sie diesen erst nach der Inbetriebnahme ein. Lesen Sie dazu bitte die Anleitung auf Seite 12/13.

1 Entnehmen Sie den Wassertank und reinigen Sie ihn gründlich mit Wasser, Spülmittel und einem weichen Tuch.

2 Füllen Sie ihn mit frischem Trinkwasser und setzen Sie ihn wieder in das Gerät ein.

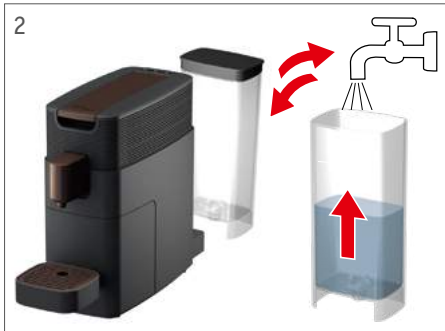

3 Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an, drücken Sie den Hebel ganz nach unten und stellen Sie einen Auffangbehälter unter den Auslauf. Das Gerät geht automatisch in den Stand by Modus.

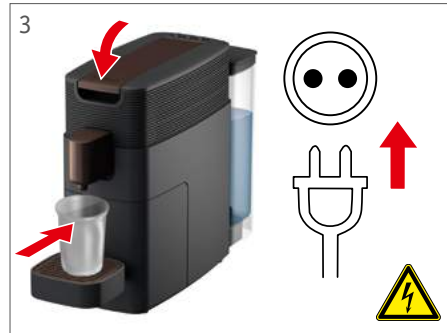


WARNUNG!

Vor der Inbetriebnahme bitte auf Übereinstimmung der Netzspannung mit dem Typenschild (Gerätunterseite) achten!

4 Durch Drücken einer beliebigen Taste schaltet sich das Gerät ein und heizt auf (s. Bild 4a). Alle Tastensymbole blinken (s. Bild 4b). Nach dem Aufheizen leuchtet nur noch die auch zum Spülen verwendete Milchtaste.



4b

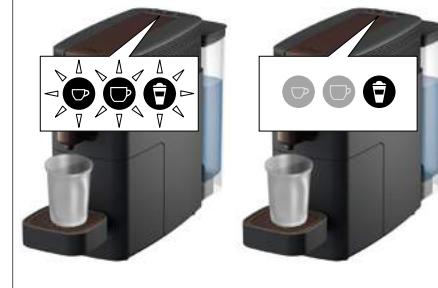

5 Drücken Sie die Milchtaste, um den Spülvorgang zu aktivieren. Während des Spülvorgangs blinkt die Spültaste, nach Abschluss leuchten alle Tastensymbole.



WARNUNG! Sehr heißes Wasser – Verbrühungsgefahr!

6 Leeren Sie abschließend den Auffangbehälter. Das Gerät ist betriebsbereit.



HINWEIS!

Bei diesem Gerät dient die Milchtaste auch zur Aktivierung des Spülvorgangs. Vor der ersten Inbetriebnahme sollten Sie den kompletten Spülvorgang 4 x wiederholen. Dazu die Spültaste nach jedem Spülvorgang erneut drücken.



Bei allen folgenden Inbetriebnahmen aus kaltem Gerätezustand leuchtet nach dem Aufheizen die Spültaste. Bitte 1 x spülen.

Bei Inbetriebnahmen aus warmem Gerätezustand ist das Gerät nach dem Aufheizen auf Brühtemperatur sofort betriebsbereit.

Wasserfilter einsetzen (separat erhältlich)



SICHERHEITSHINWEIS!

Lesen Sie die Gebrauchs- und Sicherheitshinweise zum Wasserfilter sorgfältig durch. Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, den Wasserfilter spätestens alle 3 Monate auszuwechseln.




INFO!


Dieser Wasserfilter (separat erhältlich) schützt Ihr Gerät vor Verkalkung und reduziert die Anzahl der Entkalkungen. Er entfernt zudem unerwünschte Geruchs- und Geschmacksstoffe wie Chlor etc. und verbessert dadurch die Getränkequalität. Bitte verwenden Sie ausschließlich Wasserfilter, die für **K-fee® - your system** Kapselmaschinen geeignet sind. Alle Infos dazu finden Sie auf unserer Webseite unter: www.k-fee.com



1 Öffnen und schließen Sie den Hebel, um eine eventuell eingelegte Kapsel in den Auffangbehälter auszuwerfen. Entnehmen und leeren Sie anschließend den Wassertank.

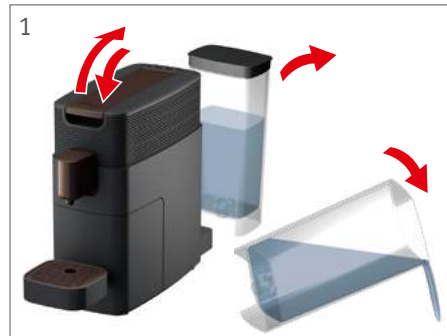


2 Stellen Sie am Wasserfilter mittels der drehbaren Skala das Einsetzdatum (Monat) ein. Das Ablaufdatum wird automatisch angezeigt.

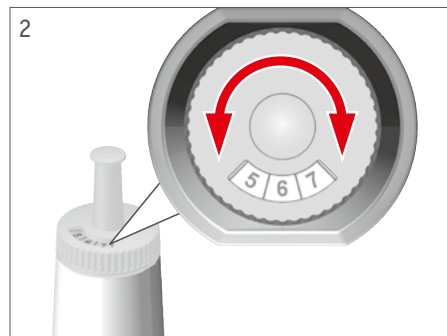


3 Setzen Sie den Filter in den leeren Wassertank ein. Befüllen Sie anschließend den Wassertank mit frischem Trinkwasser. Setzen Sie ihn wieder in das Gerät ein und

stellen Sie einen Auffangbehälter unter den Auslauf.

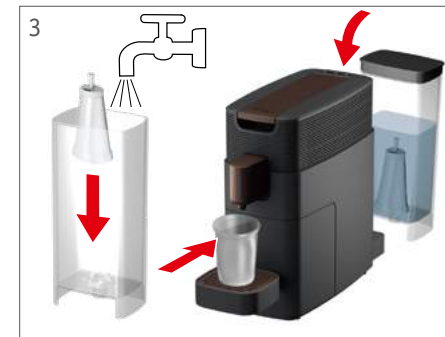

4 Drücken Sie die Lungo-Taste (ohne Kapsel). Während des Brühvorgangs blinkt die Taste, nach Abschluss leuchten alle Tastensymbole. Diesen Vorgang so oft wiederholen, bis das Wasser konstant klar herausläuft.

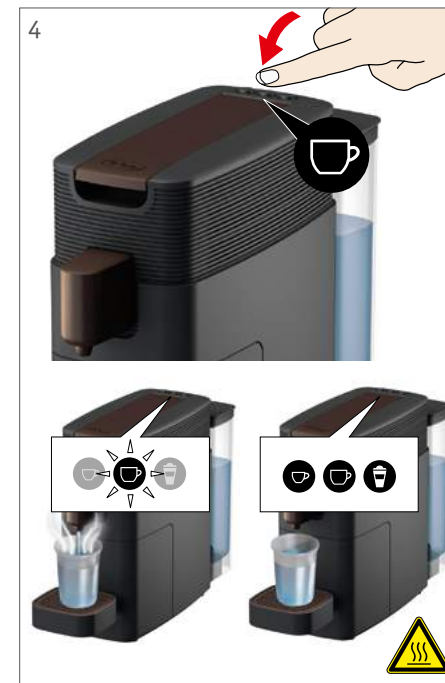

5 Entleeren Sie den Auffangbehälter.



WARNUNG! Sehr heißes Wasser – **Verbrühungsgefahr!**

Tipp für mehr Genuss



Hinweise bei Benutzung von Frischwasser aus der Flasche:

Falls Sie Ihren Kaffee lieber mit stillem Wasser aus der Flasche zubereiten, beachten Sie: Dieses ist je nach Herkunft nicht automatisch weicher als Trinkwasser aus dem Wasserhahn. Ihr Gerät kann ebenfalls schnell verkalken.

Bitte verwenden Sie auf keinen Fall kohlenstoffhaltiges Mineralwasser!

Getränke zubereiten (z. B. Espresso)



INFO!

Das Gerät schaltet sich nach 90 Sekunden automatisch ab. Sie müssen das Gerät dann vor der Getränkezubereitung durch Drücken einer beliebigen Taste wieder einschalten. Führen Sie nun die Schritte 3–5 der Inbetriebnahme wieder aus, OHNE eine Kapsel einzulegen.

Zur Getränkezubereitung unter Verwendung von Milchkapseln (z.B. Latte Macchiato) beachten Sie bitte die jeweiligen Anleitungen auf den entsprechenden **K-fee® – your system** Kapselverpackungen.



HINWEIS! Das Gerät ist für die Zubereitung unterschiedlich großer Tassen ausgelegt. Mit hochgestellter Tropfschale können Sie kleine Tassen / Espresso zubereiten (Bild links), mit tiefgestellter Tropfschale große Tassen / Lungotassen (Bild Mitte).


Um extra große Tassen oder Gläser für z.B. Latte Macchiato unter den Auslauf stellen zu können, müssen Sie zuvor die Tropfschale entfernen. Diese bitte anschließend sofort wieder zurück unter den Auslauf stellen.



1 Öffnen Sie den Hebel und legen Sie eine Kapsel ein.



2 Schließen Sie den Hebel vollständig und starten Sie den Brühvorgang durch Drücken der gewünschten Tassengröße (hier: „Espresso“). Während des Brühvorgangs blinkt die angewählte Taste, nach Abschluss leuchten alle Tastensymbole.

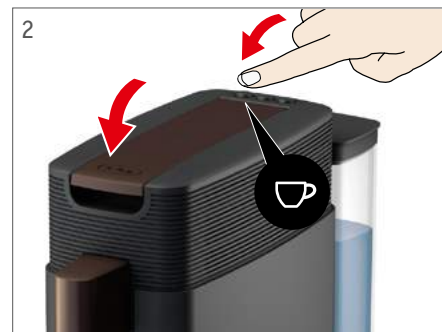

HINWEIS!

Den Brühvorgang können Sie durch Drücken einer beliebigen Taste stoppen!

3 Öffnen Sie den Hebel, um den Kapselfauswurf zu aktivieren. Hebel wieder schließen und das Getränk entnehmen.



WARNUNG! Sehr heißes Wasser – **Verbrühungsgefahr!**



VERBOT! Nicht hineinfassen – **Verletzungsgefahr!**




Tipp für mehr Genuss



Kaffee ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack:


Mit zahlreichen edlen Kaffeesorten und -spezialitäten bietet Ihnen **K-fee® – your system** eine große Auswahl feinsten Köstlichkeiten. Probieren Sie sich durch!

Tassenfüllmengen programmieren

Tasten	Einstellbereich [ml]	Werkseinstellung [ml]
	30 - 100	45
	80 - 200	105
	/	65


1 Schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie die gewünschte Tasse unter den Auslauf.

2 Öffnen Sie den Hebel und legen Sie die gewünschte Kapsel ein. Hebel wieder vollständig schließen.

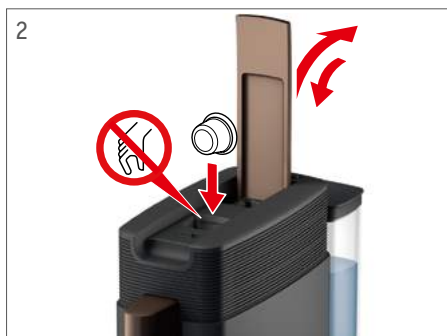

VERBOT! Nicht hineinfassen – Verletzungsgefahr!

3 Drücken Sie nun die Taste der entsprechenden Tassengröße zuerst mindestens 3 Sekunden lang, um die Programmierung zu aktivieren. Loslassen. Die Tasse füllt sich mit dem Getränk. Stoppen Sie den Brühvorgang durch erneutes Drücken der Taste, wenn die gewünschte Füllmenge erreicht ist. Die Speicherung erfolgt automatisch.

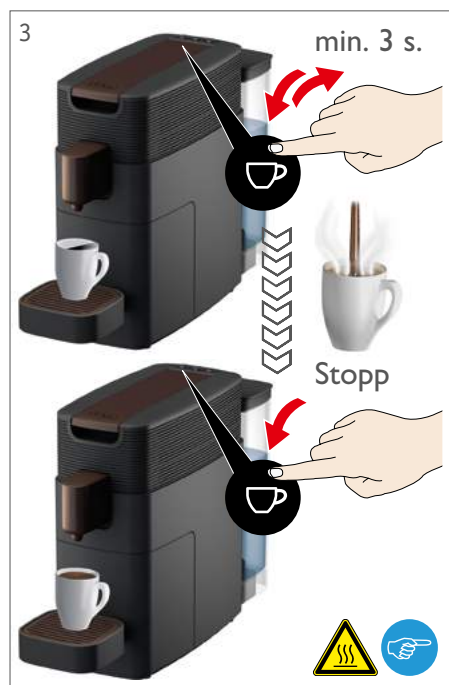

WARNUNG! Sehr heißes Wasser – Verbrühungsgefahr!


HINWEIS! Es ist möglich, das Gerät auf die Werkseinstellung zurückzusetzen (siehe S. 17).

Zurücksetzen auf Werkseinstellung

INFO! Die Rücksetzung auf Werkseinstellung löscht Ihre individuellen Einstellungen der „Tassenfüllmenge“

1 Lassen Sie das Gerät in den automatischen Stand by Modus gehen (automatische Abschaltung 90 Sekunden nach letzter Benutzung).

2 Drücken Sie nun gleichzeitig die Taste „Espresso“ und die Milchtaste, halten Sie die Tasten mindestens 3 Sekunden gedrückt. Loslassen. Zur Bestätigung der Werkseinstellung blinken beide Tasten 1x kurz auf.

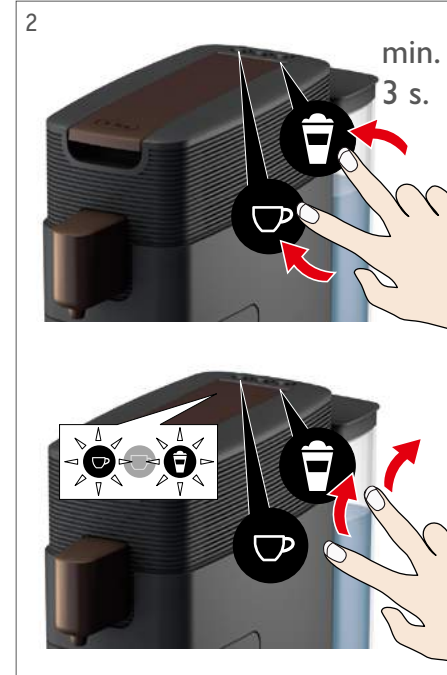

INFO! Die Werkseinstellung beträgt 90 Sekunden, um unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden und die Umwelt zu schonen. Das heißt, das Gerät schaltet bei Nichtbenutzung nach 90 Sekunden automatisch ab. Dadurch reduziert sich der Energieverbrauch Ihrer **K-fee® – your system** Kapselmaschine erheblich: Das Gerät verbraucht deutlich weniger Strom (unter 0,5 W) als im betriebsbereiten Zustand. Bei längerer Abwesenheit sowie am Ende jeden Tages sollten Sie das Gerät durch Ziehen des Steckers vom Netz nehmen.

Gerät täglich reinigen



HINWEIS!

Aus hygienischen Gründen und für eine optimale Getränkequalität empfehlen wir einen Spülvorgang vor und nach jedem Getränkebezug.

Bitte denken Sie daran: Wenn Sie keinen bereitgestellten Auffangbehälter bei jedem Spülvorgang unter den Kaffeeauslauf stellen, füllt sich die Tropfschale sehr schnell und kann überlaufen.

1 Stellen Sie ein Auffanggefäß unter den Auslauf. Öffnen und schließen Sie den Hebel, um den Kapselauswurf auszulösen.

2 Spülen Sie das Gerät durch Drücken der Milchtaste und leeren Sie anschließend das Auffanggefäß aus.



WARNUNG! Sehr heißes Wasser – **Verbrühungsgefahr!**

3 Warten Sie bitte 90 Sekunden, bis sich das Gerät automatisch abschaltet.

4 Entfernen Sie dann Tropfschale, Kapselauffangbehälter und Wassertank. Alle Behälter bitte leeren.


Achtung: Der Kapselauffangbehälter ist auf der Unterseite geschlossen und kann Restflüssigkeit enthalten. Bitte erst die Restflüssigkeit ins Spülbecken abgießen, danach die Kapseln im Mülleimer entsorgen.




5 Drehen Sie den Kaffeeauslauf und nehmen Sie ihn ab. Bitte mit warmem Wasser durchspülen und wieder aufschrauben



6 Reinigen Sie alle entnommenen Behälter gründlich.

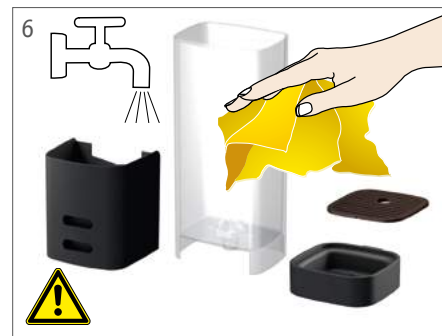

7 Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Öffnen Sie den Hebel, reinigen Sie das Gerät von außen und schließen Sie den Hebel wieder. Anschließend werden wieder alle Behälter montiert und in das Gerät eingesetzt. Erst dann das Gerät wieder ans Stromnetz anschließen.

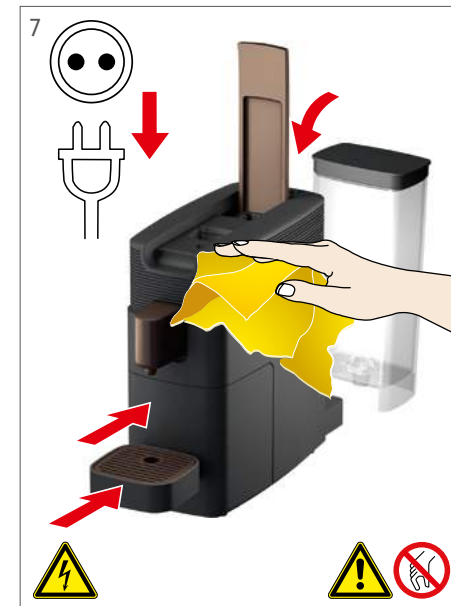

VERBOT! Nicht hineinfassen – **Verletzungsgefahr!**



SICHERHEITSHINWEIS!

Beschädigungsgefahr! Verwenden Sie nur Wasser, Spülmittel und ein weiches Tuch. Keine Scheuermittel und aggressiven Putzmittel verwenden! Stellen Sie auf keinen Fall Geräteteile in die Spülmaschine!

Gerätereinigung mit Reinigungskapsel (empfohlen / separat erhältlich)



Verwenden Sie bitte ausschließlich für **K-fee®-your system** Kapselmaschinen geeignete Reinigungskapseln. Infos dazu gibt es auf unserer Webseite unter: www.k-fee.com



INFO!

Aus hygienischen Gründen empfehlen wir einen Reinigungsprozess mit Reinigungskapseln alle 2 Wochen (bei Verwendung von milchhaltigen Getränkecapseln bitte öfter reinigen).



SICHERHEITSHINWEIS!


Lesen Sie vor dem Einsatz der Reinigungskapsel die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und befolgen Sie die Warnhinweise.

1 Entnehmen Sie bitte Tropfschale und Wassertank. Beides entleeren.



2 Befüllen Sie den Wassertank mit Frischwasser. Setzen Sie den Wassertank wieder

in das Gerät ein und stellen Sie einen ausreichend großen Auffangbehälter unter den Kaffeeauslauf.

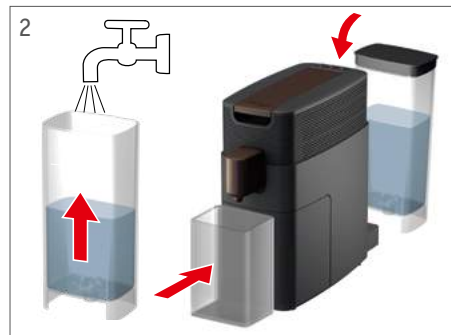

3 Öffnen Sie den Hebel und legen Sie die Reinigungskapsel ein. Hebel wieder vollständig schließen.



VERBOT! Nicht hineinfassen – Verletzungsgefahr!

4 Drücken Sie die Espresso-Taste. Es sollten 40 - 60ml blaue Reinigungsflüssigkeit durch das Gerät laufen.



HINWEIS! Ihre programmierte Tassenfüllmenge darf die erforderliche Menge für Schritt 4 und 5 nicht unterschreiten.



WARNUNG! Sehr heißes Wasser – Verbrühungsgefahr!


5 Lassen Sie das Reinigungsmittel 2 Minuten einwirken. Starten Sie dann den Reinigungsprozess durch Drücken der Lungo-Taste (Mindestmenge 100 - 200ml). Die Reinigungsflüssigkeit kann sich beim Reinigungsprozess grün verfärben.



VERBOT!

Reinigungsflüssigkeit nicht trinken – Gesundheitsgefahr!

6 Anschließend Hebel öffnen, Kapselwurf aktivieren, Hebel schließen und den Auffangbehälter entleeren. Stellen Sie den leeren Auffangbehälter wieder unter den Auslauf.

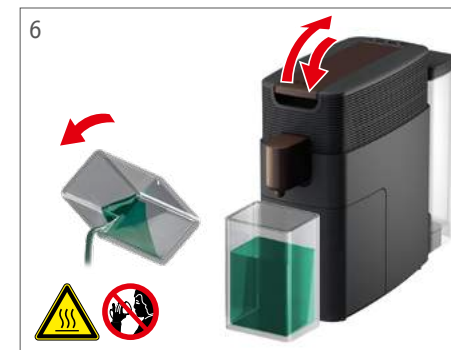

7 Drücken Sie erneut die Lungo-Taste, um das Gerät mit Frischwasser zu spülen (keine Kapsel einlegen!). Wiederholen Sie diesen Vorgang so oft, bis das auslaufende Wasser klar ist.



8 Zum Schluss Auffangbehälter und Wassertank entnehmen, leeren und mit warmem Wasser reinigen. Dann den Wassertank mit Frischwasser füllen und zusammen mit der Tropfschale wieder in das Gerät einsetzen.

Gerätereinigung mit Flüssigreiniger (alternativ / separat erhältlich)



INFO!

Statt Reinigungskapseln können Sie auch geeignete Flüssigreiniger verwenden. Reinigungsintervall: 1 x monatlich, bei Verwendung von milchhaltigen Getränkecapseln öfter.



HINWEIS!

Verwenden Sie ausschließlich für **K-fee® - your system** Kapselmaschinen geeignete Reinigungsflüssigkeit. Infos dazu erhalten Sie auf unserer Webseite unter: www.k-fee.com



SICHERHEITSHINWEIS!

Lesen Sie vor dem Einsatz der Reinigungsflüssigkeit die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und befolgen Sie die Warnhinweise.

1 Öffnen und schließen Sie den Hebel, um eine eventuell eingelegte Kapsel in den Auffangbehälter auszuwerfen.

1



2 Entnehmen und leeren Sie dann Tropfschale, Kapselauffangbehälter und Wassertank. Anschließend den Kapselauffangbehälter wieder einsetzen.



3 Falls Sie einen Wasserfilter verwenden, entfernen Sie diesen aus dem Wassertank.




GESUNDHEITSGEFAHR!

Wasserfilter vor Reinigungsprozess entfernen.

4 Befüllen Sie den Wassertank mit dem Flüssigreiniger im vorgeschriebenen Mischungsverhältnis (1:4) und setzen Sie ihn


in das Gerät ein. Stellen Sie einen ausreichend großen Auffangbehälter unter den Koffeerauslauf.

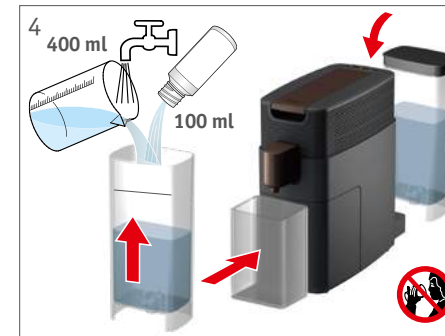

VERBOT!

Reinigungsflüssigkeit nicht trinken – **Gesundheitsgefahr!**


5 Drücken Sie nun zum Spülen die Milchtaste. Diesen Vorgang bitte so oft wiederholen, bis der Wassertank leer ist.

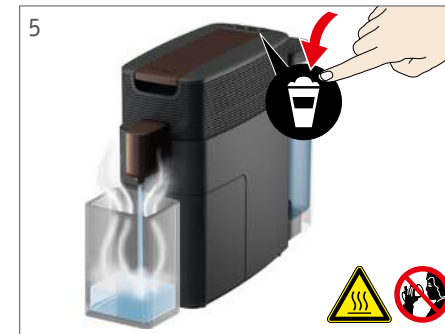


WARNUNG! Sehr heißes Wasser – **Verbrühungsgefahr!**

6 Nach Abschluss des kompletten Reinigungsintervalls müssen Wassertank und

Auffangbehälter geleert, gründlich ausgespült und gereinigt werden.

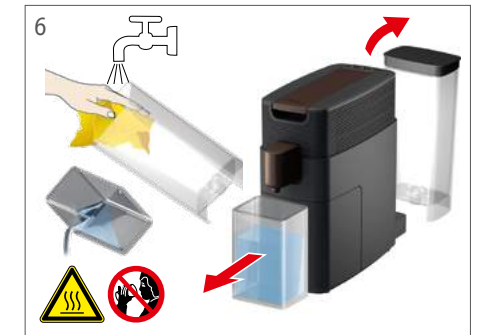

7 Setzen Sie den Wasserfilter wieder ein (optional). Füllen Sie den Wassertank mit Frischwasser und setzen ihn wieder in das Gerät ein. Stellen Sie den Auffangbehälter wieder unter den Koffeerauslauf und spülen Sie das Gerät durch Drücken der Milchtaste 5 x nacheinander mit Frischwasser.

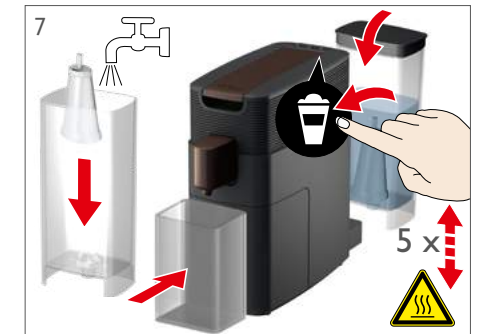

8 Leeren Sie abschließend den Auffangbehälter. Setzen Sie die Tropfschale wieder ein. Das Gerät ist nun betriebsbereit.

Gerät entkalken



INFO!

Unsere Empfehlung: Entkalken Sie das Gerät 1 x pro Monat, bei Einsatz eines Wasserfilters 1 x pro Jahr.



HINWEIS!

Verwenden Sie ausschließlich für **K-fee® – your system** Kapselmaschinen geeignete Entkalker. Infos dazu erhalten Sie auf unserer Webseite unter: www.k-fee.com



SICHERHEITSHINWEIS!

Lesen Sie vor dem Einsatz des Entkalkers die Gebrauchsanweisung gründlich durch und befolgen Sie die Warnhinweise.



VERBOT!

Entkalkerflüssigkeit nicht trinken – **Gesundheitsgefahr!**



GESUNDHEITSGEFAHR!

Wasserfilter vor Entkalkungsprozess entfernen.

1 Das Gerät muss sich im Stand by Modus befinden. Öffnen und schließen Sie erst dann den Hebel, um eine eventuell eingelegte Kapsel auszuwerfen.


2 Anschließend Tropfschale, Kapselauffangbehälter und Wassertank entnehmen,

leeren und den Kapselauffangbehälter wieder einsetzen.



3 Bei Verwendung eines Wasserfilters entfernen Sie diesen aus dem Wassertank.


4 Befüllen Sie den Wassertank mit dem Entkalker im vorgeschriebenen Mischungsverhältnis (1:4) und setzen Sie ihn in das Gerät ein. Stellen Sie einen ausreichend großen Auffangbehälter unter den Kaffeeauslauf.

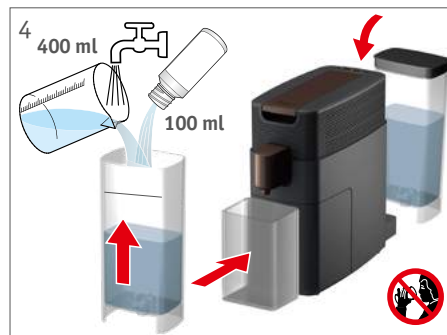

VERBOT!

Entkalkerflüssigkeit nicht trinken – **Gesundheitsgefahr!**

5 Drücken Sie im Stand by Modus gleichzeitig die Milchtaste und die Lungo-Taste mindestens 3 Sekunden lang (Umschalten in den Entkalkungsmodus, das Gerät heizt dann nicht auf). Dann die Milchtaste im Intervall von 30 Sekunden so oft drücken, bis der Wassertank leer ist.

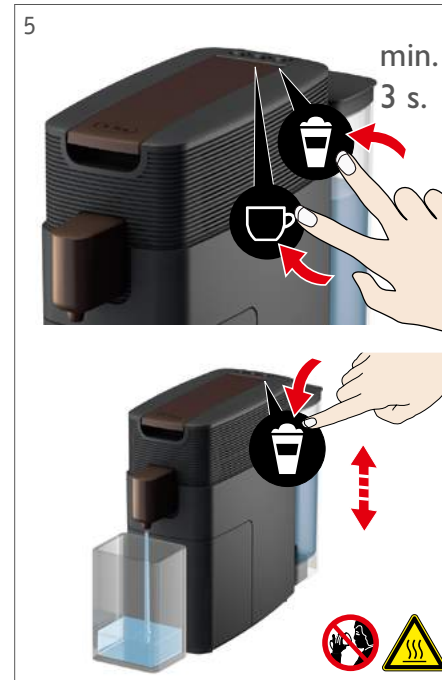


WARNING! Falls Sie das Gerät kurze Zeit nach Zubereitung eines Getränks entkalken, kann die austretende Entkalkungsflüssigkeit anfangs noch heiß sein – **Verbrühungsgefahr!**


6 Anschließend bitte Wassertank und Auffangbehälter leeren, ausspülen und reinigen.

7 Setzen Sie den Wasserfilter wieder ein (optional). Füllen Sie den Wassertank mit

Frischwasser und setzen ihn wieder in das Gerät ein.

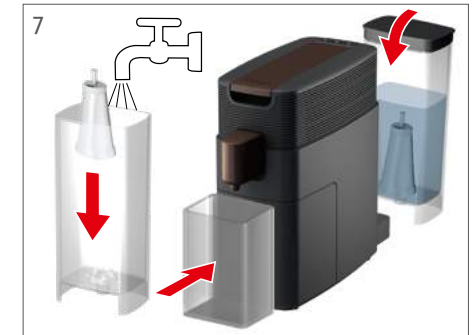

8 Zum Reinigen des Geräts mit Frischwasser bitte die Milchtaste so oft drücken, bis der Wassertank leer ist. Anschließend diesen wieder mit Frischwasser füllen, Auffangbehälter leeren und reinigen und die Tropfschale wieder unter den Kaffeeauslauf einsetzen.

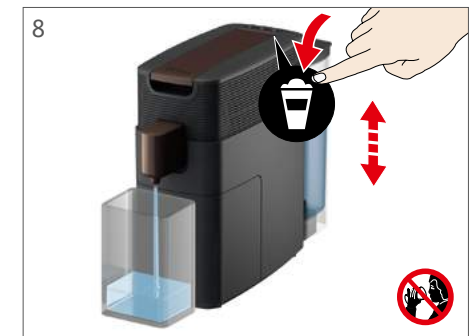

9 Abschließend müssen Sie den Entkalkungsmodus wieder verlassen. Dazu die Milchtaste und die Lungo-Taste erneut gleichzeitig mindestens 3 Sekunden lang drücken. Das Gerät wechselt anschließend in den Stand by Modus.

Frostschutz / Ausdampfen



INFO!

Wenn Sie das Gerät längere Zeit unbenutzt stehen lassen, können sich gesundheitsgefährdende Keime im Restwasser bilden. Besteht Gefahr, dass das Gerät Frost ausgesetzt wird, kann die Funktionalität durch gefrorenes Restwasser beschädigt werden. In beiden Fällen sollten Sie das Gerät daher durch Ausdampfen des Restwassers vorzeitig leeren.



WARNUNG!

Beim Ausdampfen entsteht heißer Dampf (bis 120 °C) und heißes Wasser – **Verbrühungsgefahr!** Greifen Sie nicht unter den Auslauf und halten Sie einen Sicherheitsabstand zum Auslauf ein. Der Auffangbehälter unter dem Auslauf enthält sehr heißes Wasser – **bitte vorsichtig handhaben!**

1 Warten Sie, bis das Gerät sich automatisch ausschaltet. Öffnen und schließen Sie im Anschluss den Hebel, um eine eventuell eingelegte Kapsel auszuwerfen.

1



2 Leeren Sie den Wassertank, stellen Sie ihn leer in das Gerät zurück und platzieren Sie einen Auffangbehälter unter den Auslauf, der für sehr heißes Wasser geeignet ist.

3 Drücken Sie dann zeitgleich die Espresso- und die Lungo-Taste und halten Sie diese mindestens 3 Sekunden gedrückt. Danach alle Tasten wieder loslassen. Das Gerät dampft nun das Restwasser aus. Nach dem Ausdampfen schaltet sich das Gerät selbständig ab.



WARNUNG! Sehr heißes Wasser – **Verbrühungsgefahr!**


4 Leeren Sie nun vorsichtig den Auffangbehälter mit dem heißen Wasser.




5 Nun Tropfschale und Kapselauffangbehälter entnehmen und leeren. Wassertank entnehmen.



6 Reinigen Sie alle entnommenen Behälter und trocknen Sie diese gründlich ab.

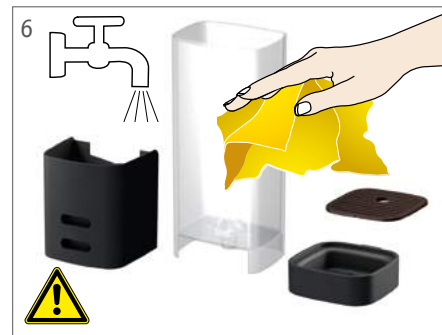

7 Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Öffnen Sie den Hebel und reinigen Sie das Gerät von außen mit einem feuchten Tuch. Abschließend Hebel wieder vollständig schließen und alle Behälter in das Gerät einsetzen.

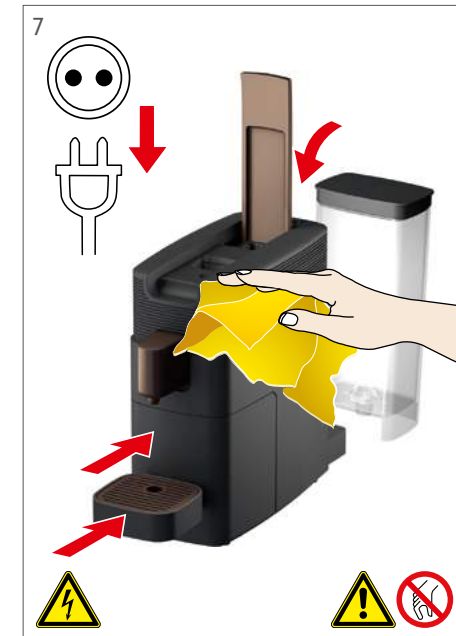

VERBOT! Nicht hineinfassen – **Verletzungsgefahr!**



SICHERHEITSHINWEIS!

Beschädigungsgefahr! Verwenden Sie nur Wasser, Spülmittel und ein weiches Tuch. Keine Scheuermittel und aggressive Putzmittel verwenden! Stellen Sie auf keinen Fall Geräteteile in die Spülmaschine!

Häufig gestellte Fragen



SICHERHEITSHINWEIS!

Das Gerät funktioniert ausschließlich mit Getränkekapseln all derjenigen Marken, die mit dem **K-fee® – your system** Logo gekennzeichnet sind.



Die Verwendung von nicht originalen Kapseln kann folgende Risiken bergen: Gesundheitsgefahren, Beschädigungen des Geräts und den möglichen Verlust von Gewährleistungsansprüchen.

Alle Tasten blinken sehr schnell weiß?

Das Gerät kann überhitzt sein oder eine Störung haben. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen das Gerät abkühlen. Anschließend stecken Sie den Netzstecker wieder ein und schalten Sie das Gerät ein. Sollte die Störung erneut auftreten, wenden Sie sich bitte an unser Servicecenter.

Die Getränkeausgabe erfolgt nicht ordnungsgemäß?

Kontrollieren Sie, ob der Hebel komplett heruntergedrückt ist. Falls der Fehler dann immer noch auftritt, sollten Sie das Gerät reinigen (siehe Anleitungen S. 20/21: Reinigen mit Reinigungskapsel oder S. 22/23: Reinigen mit Reinigungsflüssigkeit) und entkalken (siehe Anleitung S. 24/25).

Die Getränkeausgabe erfolgt mit Verzögerung?

Das Gerät heizt nach. Haben Sie ein wenig Geduld.

Die Flüssigkeitsmenge bei der Getränkezubereitung ist unzureichend?

Das System kann verkalkt sein. Entkalken Sie das Gerät gemäß Anleitung S. 24/25. Falls das Problem weiterhin auftritt, überprüfen Sie bitte die von Ihnen programmierte Tassenfüllmenge. Notfalls das Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen (s. Anleitung S. 17) und dann die individuell gewünschte Tassenfüllmenge erneut programmieren (s. Anleitung S. 16).

Das Getränk ist nicht heiß genug?

Die Heizspirale kann verkalkt sein. Entkalken Sie das Gerät gemäß Anleitung S. 24/25. Tritt der Fehler dann immer noch auf, wenden Sie sich bitte an unser Servicecenter.

Muss das Gerät trotz Verwendung eines Wasserfilters entkalkt werden?

Der Einsatz eines Wasserfilters verlängert die Entkalkungsintervalle erheblich, aber er kann sie nicht vollständig ersetzen. Das Gerät muss in jedem Fall regelmäßig entkalkt werden, weil es dennoch je nach Ihrem regionalen Wasserhärtegrad und dem Aufstellungsort zu Mineralienablagerungen kommen kann. Wir empfehlen daher unabhängig vom Einsatz eines Wasserfilters eine Entkalkung mit dem **K-fee® – your system** Entkalker einmal jährlich.

Was ist zu tun, wenn sich der Hebel nach dem Einlegen der Kapsel nicht vollständig schließen lässt?

Stellen Sie zunächst sicher, dass sich keine gebrauchte Kapsel mehr in der Brühkammer befindet und der Kapselauffangbehälter nicht überfüllt ist. Achten Sie darauf, dass sich die neu eingelegte Kapsel in der korrekten Position befindet.

Was ist zu tun, wenn der Kapselauffangbehälter überfüllt ist und klemmt?









Versuchen Sie durch leichtes Rütteln, den Kapselauffangbehälter zu entfernen.

Wozu dient die automatische Abschaltung?

Das Gerät schaltet bei Nichtbenutzung nach 90 Sekunden automatisch ab. Dadurch reduziert sich der Energieverbrauch Ihrer **K-fee® – your system** Kapselmaschine erheblich: Das Gerät verbraucht deutlich weniger Strom (unter 0,5 W) als im betriebsbereiten Zustand.

Bei längerer Abwesenheit sowie am Ende jeden Tages sollten Sie das Gerät durch Ziehen des Steckers vom Netz nehmen.

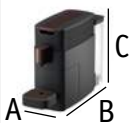Technische Daten / Service

	220 - 240 V 50 - 60 Hz max. 1455 W
	0,68 m
P	max. 19 bar
	ca. 0,8 l
	ca. 3,5 kg
	A = 113 mm B = 366 mm C = 254 mm
	max. ca. 146 mm
	10 °C – 40 °C
	ca. 93 °C

**INFO!**

Wir empfehlen, die Originalverpackung aufzubewahren, um das Gerät für eine eventuelle Reparatur an ein autorisiertes Kundendienstzentrum einschicken zu können. Für eventuelle Schäden durch den Transport in nicht angemessener Verpackung besteht kein Garantieanspruch.

Bei Fragen und Anregungen verwenden Sie bitte das Kontaktformular auf unserer Webseite oder rufen Sie uns an.

 www.k-fee.com/service

**Deutschland:**

+49 (0)1807 / 88 77 88

(30 Sek. kostenfrei, danach € 0,14 / min. aus dem deutschen Festnetz, Mobil max. € 0,42 / min., Preise aus internationalen Netzen können abweichen)

Entsorgungshinweise

Die Verpackung ist wiederverwertbar. Fragen Sie die zuständige Abteilung in Ihrer Gemeinde nach weiteren Informationen zum Recycling. Umweltschutz hat Vorrang!



Das Gerät enthält wertvolle Materialien, welche recycelt und wiederverwendet werden können. Entsorgen Sie das Gerät daher an einer öffentlichen Entsorgungsstelle in Ihrer Nähe.

Das Gerät ist gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG (WEEE) für Elektro- und Elektronikaltgeräte mit einer Kennzeichnung versehen. Diese Richtlinie regelt die Rückgabe und das Recycling von Altgeräten innerhalb der EU.

An excellent choice

We are delighted that you have gone for our top-quality **K-fee® – your system** capsule machine developed for absolute gourmet pleasure. It shows your excellent taste in every respect.

The patented and perfectly coordinated brewing system guarantees that your coffee, tea and milk specialities will unfold their full-bodied delicious aroma.

Together with a large selection of the finest beverage specialities every individual capsule becomes your own exquisite taste experience. An equally exciting aspect of the experience is the appearance of your new **K-fee® – your system** capsule machine. The fashionable and contemporary design makes the machine an extraordinary eye-catcher.

For the best results in drinking pleasure ensure that you clean and descale the machine by following the instructions – and you can be sure to derive great enjoyment from your purchase for a long time yet.

Thank you for choosing our product.
Your K-fee® – your system team

Contents

Safety information	Page	5 - 7
Appliance overview / scope of delivery	Page	8
Explanation of control panel	Page	9
Initial start-up	Page	10 - 11
Inserting the water filter (sold separately)	Page	12 - 13
Preparing drinks (e.g. Espresso)	Page	14 - 15
Programming cup capacity.....	Page	16
Resetting to factory settings.....	Page	17
Daily maintenance.....	Page	18 - 19
Cleaning with a cleaning capsule (recommended / sold separately).....	Page	20 - 21
Cleaning with cleaning fluid (alternative / sold separately).....	Page	22 - 23
Descaling the appliance.....	Page	24 - 25
Evaporating residual water (periods of absence / frost protection)	Page	26 - 27
Frequently asked questions	Page	28 - 29
Specifications / Service / Disposal information	Page	30

Symbols and warning information



SAFETY INFORMATION

The warning triangle is used at locations in the instructions where non-observance of the safety information can result in risks for the user or the appliance.



WARNING

Electric shock



WARNING

Scalding hazard



PROHIBITED

Do not reach inside



PROHIBITED

Do not drink



REQUIREMENT

Read instructions



INFO

General information



NOTE Recommended course of action

Safety information

This instruction manual and the safety information are provided to guide you towards safe appliance operation. Disregarding them can lead to hazards caused by the appliance. Please keep these instructions safely and hand them over with the appliance if it is passed on or sold.

The appliance is intended for the preparation of hot drinks in accordance with the operating manual. It is exclusively intended for use in private households, in company recreation rooms, in offices or commercial premises and in accommodation with breakfast such as farmhouses, motels and hotel guestrooms.

The manufacturer accepts no liability for consequences resulting from commercial usage, inappropriate use or non-observance of the instruction manual.

Operational requirements:

Only operate an undamaged appliance which is in perfect working order. Always disconnect a defective appliance from the power supply immediately and contact our customer service.

Place the appliance and its cord on a stable, level and water-repellent surface out of the reach of children. Never place on hot

surfaces (e.g hot plates or cookers) and within 50 cms of a heat source (ie microwave or fires).

Do not operate the appliance from within cupboard.

When connecting to the power supply, ensure that the mains voltage complies with the information on the nameplate. The appliance may only be connected to earthed, triple-pole sockets. Otherwise your warranty rights may cease. Ensure that the mains cable is not damaged:

- no contact with sharp-edged or hot objects
- do not place the appliance on the cable
- do not pull the plug out of the power socket using the cable
- do not allow the cable to hang - tripping hazard

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

If the machine is not required for use of an extended period of time (greater than 24 hrs) the following is highly recommended. Please empty the appliance, evaporate the residual water (see p. 26/27), un-

Safety information (continued)

plug device from mains power and thoroughly clean the appliance.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Avoid scalding and injuries:

Never leave the appliance unsupervised when preparing hot drinks. Never open the lever on the appliance during the brewing, rinsing, cleaning or descaling processes. When you open the lever after completing the relevant process, never hold your finger underneath the drinks spout - scalding hazard due to residual liquid continuing to drip.

When opening the lever to eject the capsule after the brewing process, never bend over the capsule insertion opening - hot liquids can spray out!

You should also never insert your

finger into the capsule opening - injury hazard.

Please never use the lever to lift the appliance. Ensure that children do not insert any objects into appliance openings.

Only ever use the appliance with the drip tray and the draining rack. In individual cases of removing the drip tray to prepare extra-large cups or glasses, please ensure that you replace the drip tray immediately after finishing the drink.

Do not overfill the water tank. You should only ever fill the tank with fresh drinking water for health reasons.

Cleaning and maintenance:

Cleaning and descaling the appliance may only ever be carried out using the cleaning and descaling agents intended. In this case, please proceed in accordance with the instruction manual and safety regulations. Always remove the power plug before cleaning the outside of the appliance, and allow it to cool down. The appliance, mains cable or mains plug may not be cleaned wet, held under flowing water or immersed in liquids.

CAUTION: To prevent damage to the appliance do not use alkaline cle-

Safety information (continued)

aning agents when cleaning, use a soft cloth and a mild detergent. Never place the appliance or parts of it in the dishwasher.

Switch the appliance off at power supply (240 V plug) at the end of the day or periods of absence.

Apart from the normal brewing and care operations, all other measures such as repairs or exchanging the mains cable may only be carried out by customer service personnel authorized by the manufacturer.

Use of drink capsules:


In order to avoid hazards, please never insert damaged or deformed drink capsules. Should you ever experience any unusual interruption to the brewing cycle please contact our customer service.

Furthermore, you should only ever use original **K-fee® - your system** drink capsules with the red **K-fee® - your system** logo and the characteristic grooved capsule shape.



The use of non-original capsules can lead to the discharge of hot water and steam under high pressure due to the differences in brewing processes and capsule structure - scalding hazard. Apart from this, the appliance may be damaged and your warranty claims may become invalid.

If non-original capsules are used in this appliance, neither the manufacturer nor any sales partners can be made liable for injuries or material damages which occur as an immediate consequence of the above. This operating manual is also available on www.k-fee.com



WARNING The appliance produces extremely hot water (during brewing, descaling, cleaning, rinsing and steaming). To avoid injuries, always ensure that the lever is completely closed when the appliance is operating. Never reach under the spout and do not remove the drip tray during operation - scalding hazard.

Appliance overview / scope of delivery



- 1 Capsule insertion opening
- 2 Lever
- 3 Function buttons
- 4 Water tank lid
- 5 Water tank
- 6 Draining rack
- 7 Drip tray
- 8 Spout
- 9 Used capsule container



PROHIBITED

Four sharp needles are used to open the capsules in the appliance. To avoid injuries, do not reach into the capsule insertion opening - **injury hazard**.

Explanation of control panel

Function buttons



Espresso



Lungo



Milk button /
rinse button

LED signals



All drink buttons illuminate white: the appliance is ready for operation, all buttons can be used.



All drink buttons blink white: please wait, the appliance is heating up.

One of the drink buttons is blinking white: the appliance is providing a drink.

All drink buttons are blinking rapidly white: Error or fault message.



Milk button blinks white: rinsing process



INFO

All the parts shown here and the original instruction manual are included in delivery. Before initial start-up, please check the delivery for completeness.

Initial start-up



SAFETY INFORMATION

Before initial start-up, it is imperative that you read the safety information on pages 5-7.




NOTE

1. If the appliance has been subjected to very cold temperatures or frost, please wait at least three hours before switching it on. Allow the appliance to warm up to room temperature first - malfunction hazard.


2. We recommend the use of a water filter (sold separately) for long and optimum coffee enjoyment. Please insert this only after the initial start-up. Please read the instructions on pages 12/13 for this purpose.

1 Remove the water tank and clean it with water, dish soap and a mild cloth.

2 Fill it up with fresh drinking water and replace it in the appliance.

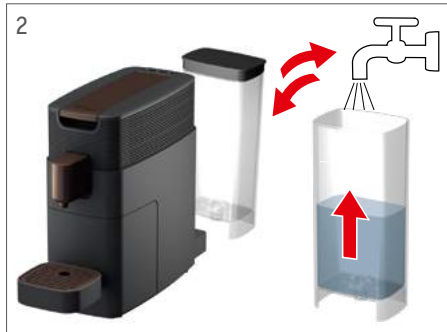


3 Connect the appliance to the power supply, press the lever right down to the bottom and place a collecting container under the spout. The device automatically switches over to off/standby mode.

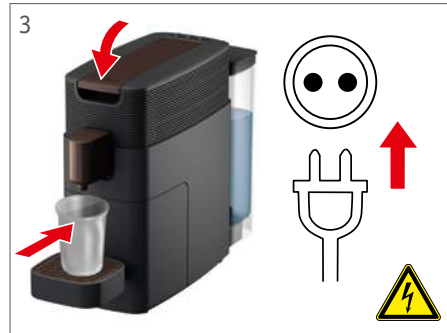

WARNING

Before initial start-up, please ensure that the mains voltage complies with that stated on the name-plate (underside of appliance).


4 If you press any of the buttons the appliance will switch on and heat up (see figure 4a). All button symbols blink (see figure 4b). After heating up, only the milk button which has been used for rinsing is illuminated.

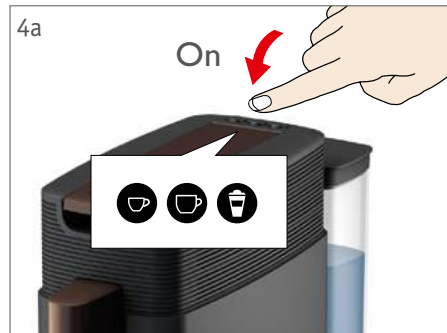

4b



5 Press the milk button to activate the rinsing process. The milk button will blink during the rinsing process, and all the button symbols will illuminate when it is complete.

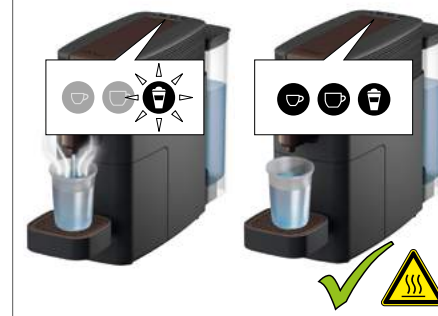

WARNING Very hot water – scalding hazard.

6 Empty the collecting container afterwards. The appliance is ready for use.



NOTE

On this appliance, the milk button is also used to activate the rinsing process. You should repeat the complete rinsing process 4 times before using the appliance for the first time. To do this, press the milk button again after each rinsing process.



INFO

The rinsing button will illuminate after the appliance has heated up each time you start the appliance up from cold. Please rinse once.

The appliance is immediately ready for use once it has been heated up to brewing temperature when started up from hot.

Inserting the water filter (sold separately)



SAFETY INFORMATION

Read the user and safety information about the water filter through carefully. We recommend that you replace the water filter every 3 months at the latest for hygienic reasons.



INFO


This water filter (sold separately) protects your appliance against calcification and reduces the number of times you have to descale it. It also removes undesirable odours and flavourings such as chlorine etc. and therefore improves the quality of your drinks. Please only use water filters which are suitable for **K-fee® – your system** capsule machines. For further information please visit www.k-fee.com




1 Open and close the lever to eject any capsule which might have been inserted into the collecting container. Now remove and empty the water tank.




2 Set the insertion date (month) using the rotating scale on the water filter. The expiry date is automatically displayed.

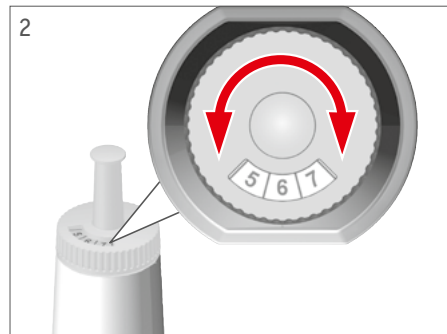

3 Insert the filter into the empty water tank. Now fill the water tank with fresh drinking water. Put it back into the appliance and place a collecting container under the spout.

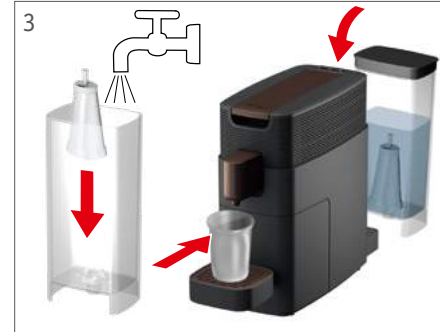

4 Press the lungo button (without a capsule). The button will blink during the process, and all the button symbols will illuminate when it is complete. Repeat this process as often as is required until clear water runs out continuously.

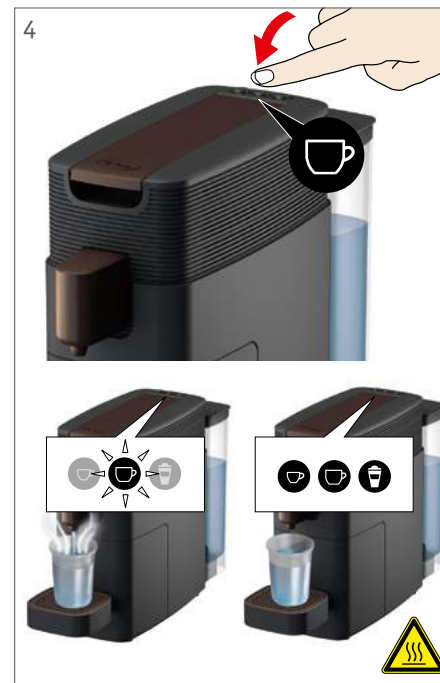

5 Empty the collecting container.



WARNING Very hot water – scalding hazard.

Tips for more enjoyment



Information on using bottled fresh water:

If you prefer to prepare your coffee using non-carbonated bottled water, please note: depending on its origin, this is not necessarily softer than drinking water from the tap. Your appliance can become calcified just as quickly.

Please do not use carbonated mineral water under any circumstances.

Preparing drinks (e.g. espresso)



INFO

The appliance automatically switches itself off after 90 seconds. This means that you have to switch the appliance on again by pressing any button before preparing drinks. Now carry out steps 3-5 of the initial start-up instructions again **WITHOUT** inserting a capsule.

If you are preparing a drink using milk capsules (e.g. latte macchiato), please observe the relevant instructions on the **K-fee® - your system** capsule packaging.



NOTE!


The appliance can be used to make drinks of different sizes. Use the upper drip tray slot for smaller cups / espresso drinks (see left image) and the slot below for lungo drinks (see image in the middle). The drip tray has to be removed before extra-large cups or glasses can be placed under the spout in order to make a latte macchiato or similar. Once the drink has been made, the drip tray should be put back under the spout straight away.



1 Open the lever and insert a capsule.



2 Close the lever completely and start the brewing process by pressing the required cup size (example espresso). The button will blink during the selected brewing process, and all the button symbols will illuminate when it is complete.

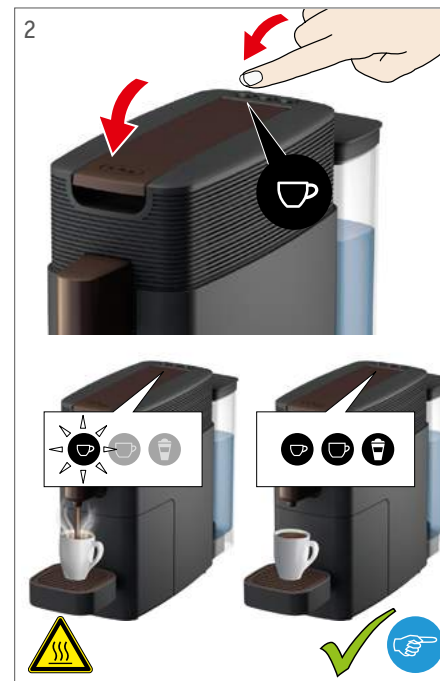

NOTE

You can stop the brewing process by pressing any of the buttons.

3 Open the lever to activate capsule ejection. Close the lever again and remove your drink.



WARNING Very hot water – scalding hazard.



PROHIBITED Do not reach inside – injury hazard.




Tips for more enjoyment



Coffee brewed to your personal tastes:


K-fee® - your system offers a wide range of coffee and speciality capsules with a variety of taste profiles and strengths for your enjoyment.

Programming cup capacity

Buttons	setting range [mL]	factory setting [mL]
	30 - 100	45
	80 - 200	105
	/	65


1 Switch the appliance on and place the required cup under the spout.

2 Open the lever and insert the required capsule. Now close the lever completely again.

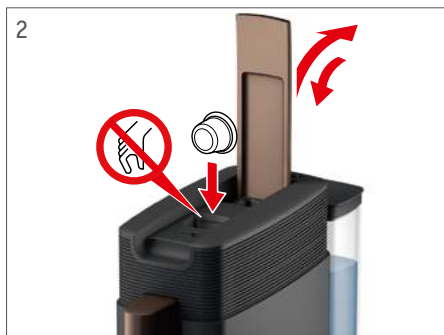

PROHIBITED Do not reach inside – injury hazard.

3 Press the button for the required cup size for at least 3 seconds to activate programming. Release the button. The cup will now be filled up with the drink. Stop the brewing process by pressing the button again once the required filling quantity has been reached. This new setting will be saved automatically.

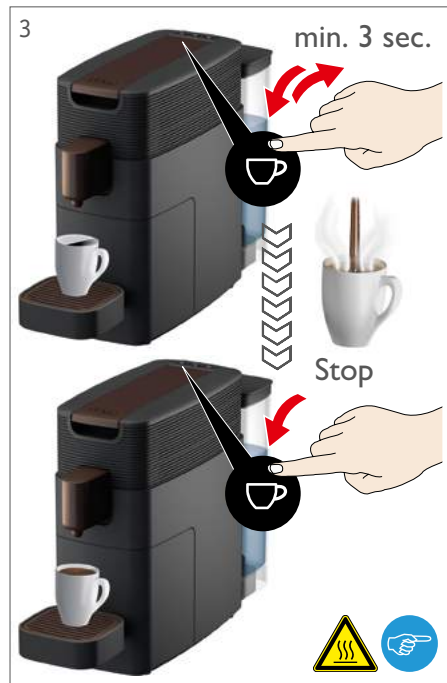

WARNING Very hot water – scalding hazard.


NOTE It is possible to reset the appliance to the factory settings (see P. 17).

Resetting to factory settings

i **INFO** Resetting the appliance to the factory settings deletes your individual settings for cup capacity.

1 Allow the appliance to go into the automatic off/standby mode (automatic switch-off 90 seconds after last use).

2 Now press the espresso button and the milk button simultaneously, and keep the buttons pressed for at least 3 seconds. Release the button. Both buttons will blink briefly once to confirm resetting to factory settings.

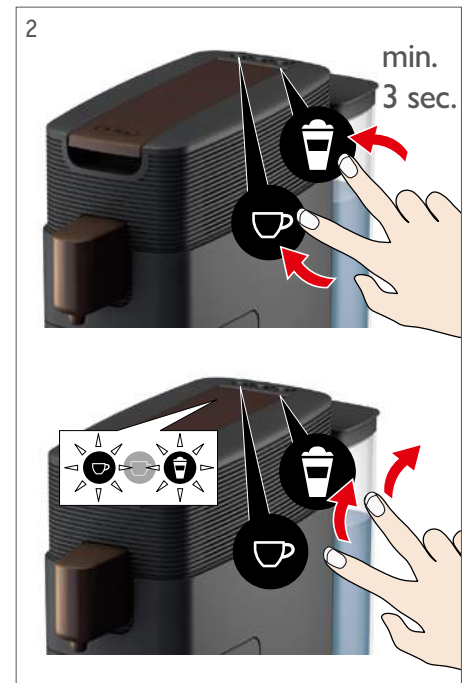

i **INFO** The factory setting is 90 seconds in order to avoid unnecessary energy consumption and to protect the environment. This means that the appliance automatically switches itself off after 90 seconds of non-use. This means that your **K-fee® – your system** capsule machine uses considerably less energy: the appliance consumes considerably less power (less than 0.5 W) than it does in operating mode. During periods of absence and at the end of the brewing day, switch the appliance off at power supply (240 V plug).

Daily maintenance



NOTE

We recommend that you carry out a rinse process before and after each time you prepare a drink to ensure optimum drink quality and for hygienic reasons.

Please remember: if you do not place a collecting container under the coffee spout during each rinse process, the drip tray will fill up very quickly and may overflow.

1 Place a collecting container under the spout. Open the lever and close it again to activate capsule ejection.

2 Rinse the appliance by pressing the milk button, and empty the collecting container afterwards.



WARNING Very hot water – scalding hazard.

3 Please wait 90 seconds until the appliance switches off automatically.

4 Remove the drip tray, the used capsule container and the water tank. Please empty all containers.


Caution: The used capsule container is enclosed on the underside and can contain residual liquid. Please pour any residual liquid into the washbasin first before disposing of the capsules in the waste bin.



5 Rotate the spout and remove it. Please now rinse this out with hot water and screw it on again.




6 Clean all the containers you have removed thoroughly.

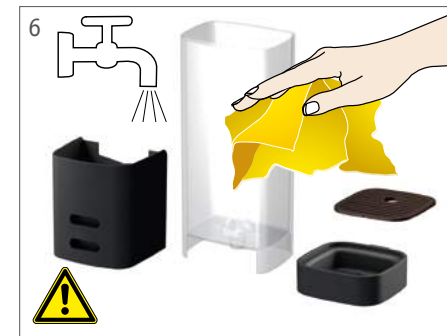

SAFETY INFORMATION

Risk of damage. Only use water, dish soap and a mild cloth. Never use scouring agents or aggressive cleansing agents. Never wash appliance components in the dishwasher.

7 Take the mains plug out of the mains socket. Open the lever, clean the appliance from outside and close the lever. After this, refit all the containers into the appliance. You should only reconnect the appliance to the power supply after this.

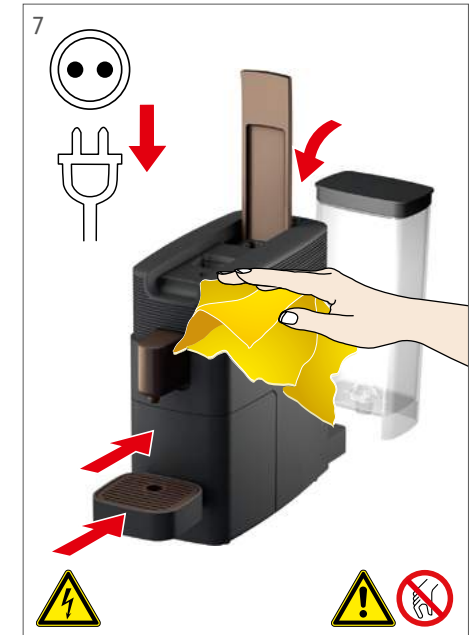

PROHIBITED Do not reach inside – injury hazard.

Cleaning with a cleaning capsule (recommended / sold separately)



Only use cleaning capsules which are suitable for **K-fee® – your system** capsule machines.

For further information please visit www.k-fee.com



INFO

For hygiene reasons we recommend that you carry out a cleaning process using cleaning capsules every 2 weeks (in case of using drink capsules containing milk, please clean the appliance every day).



SAFETY INFORMATION


Before using the cleaning capsule, please read the instruction manual through carefully and follow the warning information.

1 Please remove the drip tray and the water tank. Empty both.



2 Fill the water tank with fresh water. Reinsert the water tank in the appliance

and place a sufficiently large collecting container underneath the spout.

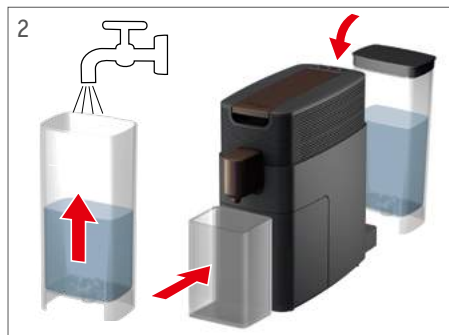

3 Open the lever and insert the cleaning capsule. Now close the lever completely again.



PROHIBITED Do not reach inside – **injury hazard.**

4 Press the espresso button. Between 40 and 60 ml of blue cleaning fluid will now run through the appliance.



NOTE Your programmed cup filling capacity may not be less than the necessary quantities for steps 4 and 5.



WARNING Very hot water – **scalding hazard.**


5 Now leave the cleaning agent 2 minutes to activate. Start the cleaning process by pressing the lungo button (minimum quantity 100 - 200 ml). The cleaning fluid may turn slightly green during the cleaning process.



PROHIBITED

Do not drink the cleaning fluid – **health hazard.**

6 Open the lever, activate capsule ejection, close the lever and empty the collecting container. Replace the empty collecting container under the spout again.

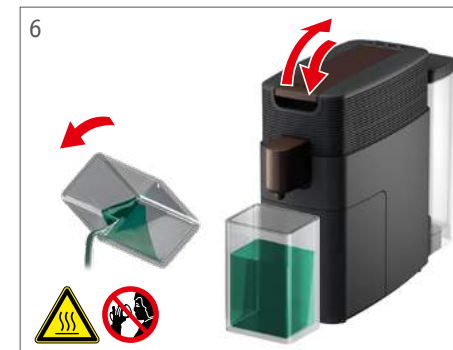

7 Now press the lungo button again to rinse the appliance out with fresh water (do not insert a capsule!). Repeat this process until the water dispensing from the spout is clear.



8 To complete, remove the collecting container and the water tank, empty them and clean in hot water. Then fill the water tank with fresh water and replace it in the appliance with the drip tray.

Cleaning with cleaning fluid (alternative / sold separately)



INFO

You can also use a suitable cleaning fluid instead of cleaning capsules. Cleaning interval: 1 x monthly, more often if using drink capsules containing milk.



NOTE

Only use cleaning fluids which are suitable for **K-fee®** – your system capsule machines. For further information regarding product suitability please visit www.k-fee.com



SAFETY INFORMATION

Before using the cleaning fluid, please read the instruction manual through carefully and observe the warning information.

1 Open and close the lever to eject any capsule which might have been previously inserted.

1



2 Remove and empty the drip tray, the used capsule container and the water tank. Then replace the used capsule container.



3 If you are using a water filter, take this out of the water tank.




HEALTH HAZARD

Remove the water filter before the cleaning process.

4 Fill the water tank with the cleaning fluid at the prescribed mixing ratio (1:4)


and insert it into the appliance. Place a sufficiently large collecting container under the spout on the base plate.

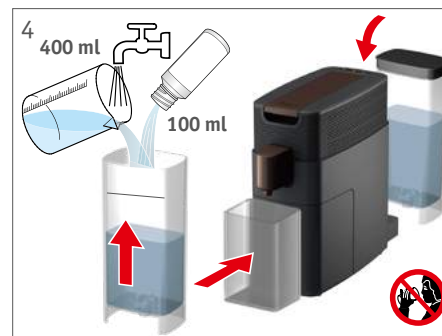

PROHIBITED

Do not drink the cleaning fluid – health hazard.


5 Now press the milk button to start rinsing. Please repeat this process until the water tank is empty.

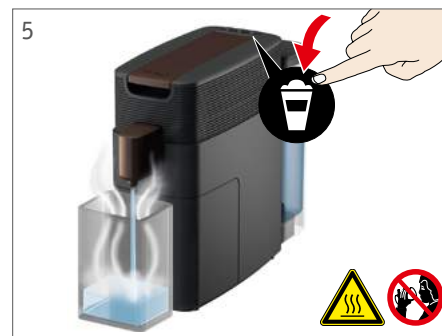


WARNING Very hot water – scalding hazard.

6 Once the cleaning process is complete, the water tank and the collecting

container must be emptied, rinsed out thoroughly and cleaned.

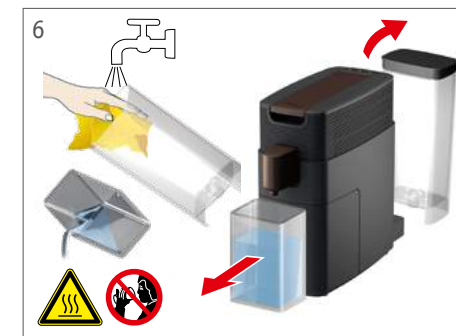

7 Reinsert the water filter (optional). Fill the water tank with fresh water and replace it in the appliance. Place the collecting container under the spout again and rinse the appliance through with fresh water by pressing the milk button 5 times in succession.

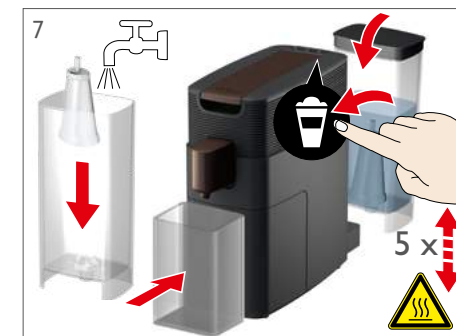

8 Empty the collecting container afterwards. Replace the drip tray. The appliance is now ready for use.

Descaling the appliance



INFO

We recommend you to descale the appliance once a month, in case of using a water filter once a year.



NOTE

Only use descaling agents which are suitable for **K-fee® – your system** capsule machines. For further information regarding product suitability please visit www.k-fee.com



SAFETY INFORMATION

Before using the descaling agent, please read the instruction manual through carefully and follow the warning information.



PROHIBITED

Do not drink the descaling agent – **health hazard**.



HEALTH HAZARD

Remove the water filter before the descaling process.

1 The appliance must be in off/standby mode. Only open and close the lever after this to eject any capsule which might have been inserted.


2 After this, remove the drip tray, used capsule container and water tank,

empty them and reinsert the used capsule container.



3 If you are using a water filter, please remove it from the water tank.


4 Fill the water tank with the descaling agent at the prescribed mixing ratio (1:4) and insert it in the appliance. Place a sufficiently large collecting container under the spout.

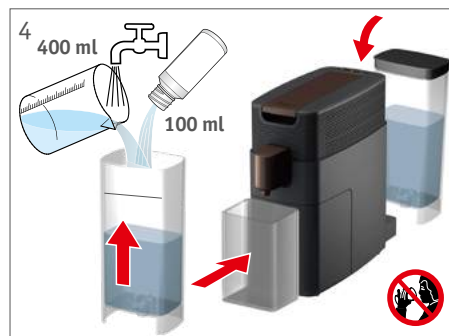

PROHIBITED

Do not drink the descaling agent – **health hazard**.

5 In off/standby mode, press the milk button and the lungo buttons simultaneously for at least 3 seconds (this places the machine programming into the descaling mode and will function in cold water). Once in descaling mode, press the milk button at intervals of 30 seconds as often as required until the water tank is empty.

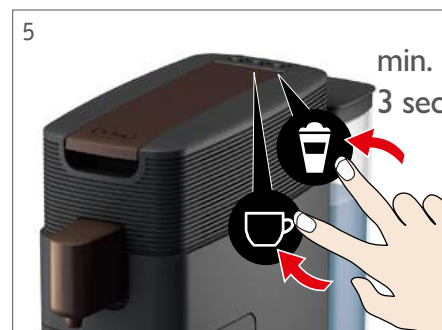


WARNING


If you descale the appliance only a short time after preparing a drink, the discharged descaling liquid can be very hot at the beginning – **scalding hazard**.

6 After this, please empty, rinse out and clean the water tank and the collecting container.

7 Reinsert the water filter if applicable (optional). Fill the water tank with fresh water and replace it in the appliance.

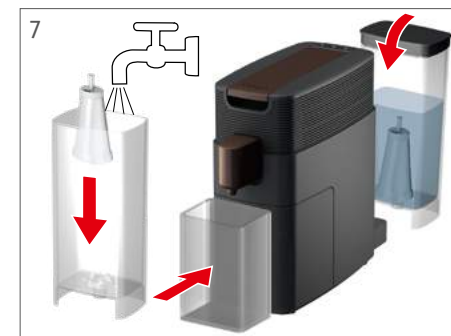

8 Rinse the appliance with fresh water by pressing the milk button as often as required until the water tank is empty. Refill this with fresh water, empty and clean the collecting container and replace the drip tray under the spout

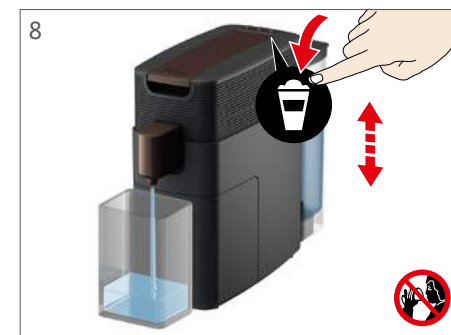

9 To conclude you will have to exit the descaling program. To do this, press the milk button and the lungo button simultaneously for at least 3 seconds again. The appliance will finally switch off.

Evaporating residual water (periods of absence/frost protection)



INFO


If you leave the appliance unused for longer periods, germs which present a health hazard can form in the residual water. If there is a danger that the appliance is subjected to frost, frozen residual water can damage functionalities. In both cases you should empty the appliance by steaming out the residual water.



WARNING

When steaming out, hot steam (up to 120 °C) and hot water are produced - **scalding hazard**. Never reach under the spout, and remain a safe distance away from the spout. The collecting container under the spout contains extremely hot water - **please handle carefully**.

1 Wait until the appliance switches itself off automatically. After this, open and close the lever so that you eject any capsule which might have been inserted.

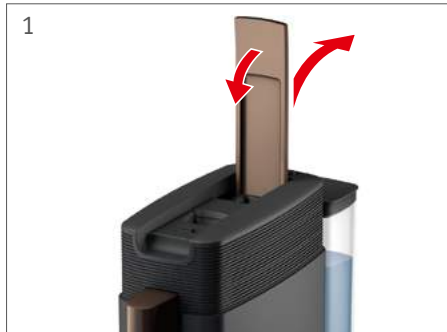

2 Empty the water tank, replace it in the appliance empty and put a collecting container which is suitable for very hot water under the spout.

3 Now press the espresso button and the lungo button simultaneously, and keep the buttons pressed for at least 3 seconds. Now release all the buttons again. The appliance will now steam all the residual water out. The appliance will switch itself off automatically after steaming.



WARNING Very hot water - scalding hazard.


4 Now carefully empty the collecting container with the hot water.




5 Remove the drip tray and the used capsule container and empty them. Remove the water tank.



6 Clean all the containers you have removed and dry them thoroughly.

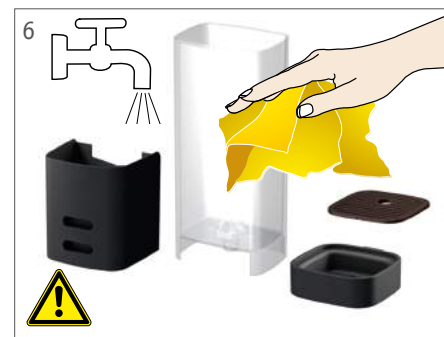

7 Take the mains plug out of the socket. Open the lever and clean the appliance from outside using a moist cloth. After this, close the lever completely again and replace all the containers in the appliance.

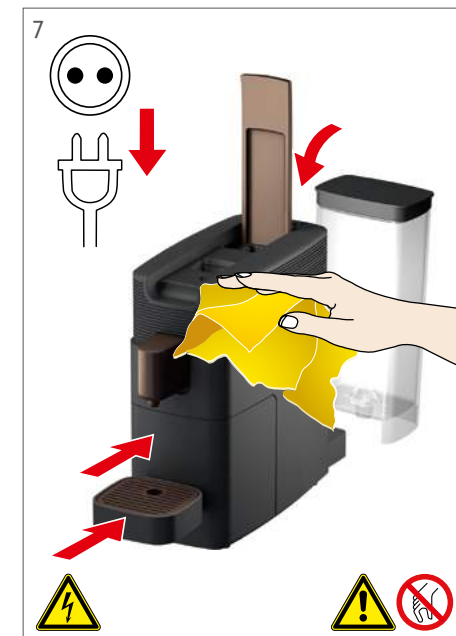

PROHIBITED Do not reach inside - **injury hazard**.



SAFETY INFORMATION

Risk of damage. Only use with water, dish soap and a mild cloth for cleaning machine parts. Never use scouring or abrasive cleaning agents. Never place appliance components in the dishwasher.

Frequently asked questions



SAFETY INFORMATION:

The appliance only functions correctly with drink capsules of any brand which are labelled with the **K-fee® – your system** logo.

Use of non-original capsules can result in the following risks: health risks, damage to the appliance and possible loss of warranty claims.



All function buttons flashing rapidly?

The appliance could be overheated or have a fault. Switch the appliance off, remove the mains plug and allow the appliance to cool down. After this, reinsert the mains plug again and switch the appliance on. If the error occurs again, please contact our service centre.

Drinks not being prepared properly?

Check to ensure that the lever has been pressed down completely. If, despite this, the error occurs again you should clean the appliance (see instructions p. 20/21: Cleaning with a cleaning capsule or p.22/23: Cleaning with cleaning fluid) and also descale it (see instructions p. 24/25).

Drink dispensing is delayed?

The appliance is heating up.

Liquid capacity during drinks preparation is insufficient?

The system could be calcified. Descal the appliance in accordance with the instructions on p. 24/25. If the problem continues to occur, please check the cup filling capacity you have programmed. If required, reset the appliance to the factory settings (see instructions p.17) and then re-programme your individually required cup filling capacity (see instructions p. 16).

Drink is not hot enough?

The heating element could be calcified. Descal the appliance in accordance with the instructions on p. 24/25. If the problem continues to occur, please contact our service centre.

Does the appliance need to be descaled even if a water filter is being used?

The use of a water filter increases the descaling intervals considerably, but it cannot completely replace them. The appliance needs to be descaled regularly in any case because mineral deposits can occur depending on your regional water hardness level and the installation site. If using a water filter, we recommend descaling the appliance yearly with a **K-fee® – your system** approved liquid solution. More frequently depending on water hardness in your local area.

What can be done if the lever cannot be closed completely after a capsule has been inserted?

First, ensure that there are no more used capsules in the brewing chamber and that the used capsule container has not been overfilled. Ensure that the new capsule you have inserted is in the correct position.

What can be done if the used capsule container is overfilled and is jamming?









Attempt to remove the container by shaking it slightly.

What is the purpose of automatic switch-off?

If the appliance is not being used, it switches off automatically after 90 seconds. This reduces the energy consumption of your **K-fee® – your system** capsule machine considerably: the appliance consumes considerably less power (less than 0.5 W) than it does in operating mode.

During periods of absence and at the end of the brewing day, switch the appliance off at power supply (240 V plug).


Specifications / Service

	220 - 240 V 50 - 60 HZ max. 1455 W
	0.68 m
P	max. 19 bar
	approx. 0.8 l
	approx. 3.5 kg
	A = 113 mm B = 366 mm C = 254 mm
	max. approx. 146 mm
	10 °C – 40 °C
	approx. 93 °C

i INFO
 We recommend that you retain the original packaging so that you can return your appliance to an authorised customer service if it ever needs repair.
 No guarantee is provided for any damage caused by transport in unsuitable packaging.


If you have any questions or suggestions, please use the contact form on our website or call us.

 www.k-fee.com/service

 **Germany:**
+49 (0)1807 / 88 77 88
 (30 secs. free of charge, thereafter € 0.14 /min. from German landlines, mobile max. € 0.42 / min., charges from international networks may differ)

Disposal information

The packaging is recyclable. Ask the department responsible in your local council offices for further information about recycling.

 The appliance contains valuable materials which can be recycled and reused. For this reason, contact your local waste management recycling centre for correct disposal.

The appliance has been certified in accordance with European Guideline 2002/96/EU (WEEE) for old electrical and electronic appliances. This guideline regulates the return and recycling of old appliances within the EU.

Notizen / Notes

K-fee System GmbH · Senefelderstraße 44 · 51469 Bergisch Gladbach

www.k-fee.com

30141329